XA-C109-B/-S XA-C59-A/-R



お買い上げありがとうございます。



付属のクイックガイド準備編、操作編、すべての機能については CD-ROM に収録されている取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使い

お読みになったあとは、付属の CD-ROM と共に大切に保管してください。 また、**クイックガイド**準備編の「安全にご使用いただくために」も必 ずお読みいただき、安全にお使いください。

■手順1の画面

■手順2の画面 音楽

ブレイリスト

・アーティスト

アルバム

ご相談や修理は

製品についてのご相談や修理のご依頼は、 お買い上げの販売店にご相談ください。 転居されたり、贈答品などでお困りの場合は、

下記の相談窓口にご相談ください。

| 修理などのアフターサービスに 関するご相談 | お買い物相談や製品について の全般的なご相談 |
|-------------------------------|--|
| ビクターサービス エンジニアリング株式会社 | お客様ご相談センター |
| 別紙の「ビクターサービス 窓口案内」をご覧ください。 | が 0120-2828-1 携帯電話・PHS・FAXなどから のご利用は 電話 (045)450-8950 FAX (045)450-2275 〒221-8528 横浜市神奈川区守屋町3 |

で相談窓口におけるお客様の個人情報の取扱いについて ご相談窓口におけるお客様の個人情報は、お問い合わせへの対応、 修理およびその確認に使用し、適切に管理を行い、お客様の同意 く個人情報を第三者に提供または開示することはありません。

> ビクターホームページ http://www.victor.co.jp/

日本ビクター株式会社

〒221-8528 横浜市神奈川区守屋町3-12

0706NSMCREJEM ©2006 Victor Company of Japan, Limited

各部の名称と主なはたらき



① (確定) ボタン 8 USB 端子 メニューリスト操作時:設定を ⑨ F1/F2 ボタン 選択/確定します。 登録した機能を表示/実行しま 音楽再生時: 再生画面を切り替えます。

画面オフ時:元の画面を表示します。 □ ◆ (戻る) ボタン 前の画面に戻ります。 音楽再生時:音量を調整します。 長押しするとトップメニュー メニュー操作時:カーソルを上

画面を表示します。 下に移動します。 ③ ③ (前へ) / ▷ (次へ) ボタン □ ストラップ取り付け穴
市販のストラップを取り付け 音楽再生時:曲の先頭に戻る/次の曲にスキップします。長 るときに使います。 押しで早戻し/早送りします。

メニュー操作時:項目を選択します。 4 マイク リセットボタン 音声/音楽を録音します。 操作できなくなったときに押します。

13 REC ボタン 5 表示窓 内蔵マイク/外部機器/FMラ 6 HOLD スイッチ ジオからの曲を録音します。 ボタンをロックして誤動作を防ぎます。

□ ▶□ (再生/停止) ボタン 14 ヘッドホン端子 15 LINE IN 端子 長押し:電源を入/切します。 ファイルを再生/停止します。 録音を一時停止/再開します。

ステレオミニジャック 外部機器から曲を録音します (ダイレクトレコーディング)。 FM ラジオの音声を一時的に消

■手順2~3の画面

08:12 PM 🕮

メニューの内容と切り替えについて

 \triangleleft $| \triangleright | \triangle | \nabla$ でメニューを選択し、 \bigcirc で 各メニューを表示します。 トップメニューを表示するには、 ◆ を長押し



| 再生 | RESUME | 前回停止した位置から再生します。 |
|------|----------|--------------------------|
| 音楽 | MUSIC | 音楽ファイルを表示 / 再生します。 |
| フォルダ | FOLDER | 音楽/録音ファイルを表示/再生します。 |
| 録音 | RECORD | 内蔵マイク/外部機器からの曲を録音します。 |
| ラジオ | RADIO | FM ラジオを受信 / 録音します。 |
| 画像 | PICTURE | 本機に転送した画像を表示します。 |
| 時計 | CLOCK | 現在日時を表示します。 |
| 設定 | SETTINGS | 音質、プレイモード、録音、日時などを設定します。 |

・ラジオメニュー : LINE IN 端子にケーブルを接続しているとラジオ

画面は表示されません。 : 本機に画像ファイルが保存されていないと画像 画像メニュー 画面は表示されません。

再生する

音楽ファイルを再生する

- **1**トップメニュー画面を表示して、 ▶ / △ / ▼ で音楽メニューを選び、○ を押す
- **2** △ / ▽ で項目を選び、 を押す 選んだ項目のリストが表示されます。
- 例:アーティスト 3 さらに項目がある場合は、 △ / ▼ で項目
- **4** △ / ▽ で再生したい曲を選び、 を押 す

再生画面が表示され、再生が始まります。 音量を調節するには、 **△** / **▽** を押します。



を選び、○を押す



■ジャケット画像画面 /

音量調節範囲:0~30(標準) 設定メニューの「サウンド」-「ヘッドホン出力」で「高」に設定すると、 音量調節範囲が 0~40 になります。

再生の基本操作

| 操作 | 本機ボタン操作 |
|--|---------------------------|
| 曲を再生する | ▶ □ / ○ を押す |
| 再生を一時停止する | ▶■ をもう 1 回押す |
| 音量を上げる/下げる (調節範囲: 0 ~ 30、ヘッドホン出力を「高」 に設定したとき:0~40) | 上げる: △ を押す 下げる: ▼ を押す |
| 今聴いている曲を頭出しする | ◆ を 1 回押す |
| 前の曲にスキップする | ◆を2回押す |
| 次の曲にスキップする | ▶を1回押す |
| 早戻しする | ⊲を押したままにする |
| 早送りする | ▶ を押したままにする |
| | |

■手順2~3の画面

ジャケットオン

Description > 08:12 PM □ □

⋪®⊅™<u></u>

ジャケット画像表示方法

- 1 再生画面で を長押しする サブメニューが表示されます。
- **2** < 1 ▷ で「ジャケットオン」または「ジャ ケットオフ」 🗖 を選ぶ
- **3** △ / ▼ で 「オン」 と 「オフ」 切り替えて、 を押す



する/削除する」をご覧ください。

音楽メニューから再生するには、あらかじめ音楽ファイルをパ

録音ファイルの再生については、本紙の「録音ファイルを再生


ソコンから本機に転送しておく必要があります。

再生画面からリピートモードを設定する

1 再生画面で ○ を長押しする

します。

- サブメニューが表示されます。 **2** <1 > で「リピート」 **5**を選ぶ
- 3 △ / ▽ で設定する項目(下記参照)を
- 選び、◎を押す



現在再生中の曲(1曲)を繰り返し再生します。 | 曲リピート 現在選択中のアーティスト/アルバム/ジャン 全てリピート ルなどに含まれるすべての曲を繰り返し再生 選んだ再生範囲の曲を繰り返し再生します。 AB リピート A点、B点の決定は ○ を押します。

・ 手順 2 で「ランダム オン」 を選ぶと順不同に曲を再生します。

音楽ファイルを削除する

- 1 再生画面で を長押しする
- サブメニューが表示されます。
- **2** < / / ▷ で「削除」 **を**選び、 を押す 「ファイルを削除します。よろしいです か?」と表示されます。 **3** </br>✓ / ▷ で [YES] を選び、 ○ を押す

選んだファイルが削除されます。


Description > 08:12 PM □ □ ∙®⇒<u>™</u>⊟⊟

■手順2の画面


再生画面について

再生画面を表示するには

1 ◆ を長押ししてトップメニュー画面を 表示し、 < / / ▷ / △ / ▽ で再生メニュー を選び、○を押す



■ノーマル画面 (再生経過時間表示/再生残り ジャケット画像拡大表示画面 時間表示)







- 1 再生状態表示 ② 時刻表示

- 4 曲名
- ⑤ アーティスト名

- 6 曲番号/総曲数

- 7 再生位置

- ③ バッテリー表示

- ⑨ サウンドモード表示 10 リピートモード Ⅲ プレイモード
 - 12 音声圧縮フォーマット 13 ビットレート 14 ジャケット画像 15「アラーム」アイコン
- ⑧ を押すたびに再生画面を 16 「スリープ」アイコン 切り替えて表示


2 ○ を長押しする

再生画面表示中に
 ○ を押すたびに、画面表示が切り替わります

再生画面の切り替えについて

音楽ファイルに画像ファイルが関連付けられている場合は、ジャケッ ト画像画面でその画像を表示します。関連付けがされていない場合は、 「alneo」画像を表示します。

・ジャケット画像設定が「オン」の場合



・ジャケット画像設定が「オフ」の場合

●を押すたびに再生経過時間と再生残り時間のみを繰り返し切り替 えます。




- メモ
- ・再生中に再生画面以外の表示で、10 秒間無操作の場合には、自 動で再生画面を表示します。(画面によっては、戻らない場合も
- ・他のモードからは F1/F2 キーを押すと再生画面を表示できます。 (「設定」メニュー - 「F キー設定」で割りあてる内容によっては 表示できないことがあります。)
- 上記の画面での曲名、アーティスト名などの表示は例です。

録音画面について

録音画面を表示するには

1トップメニュー画面を表示して、 / △ / ▽ で録音メニューを選び、 ○ を押

録音画面が表示されます。 録音画面の各部の名前

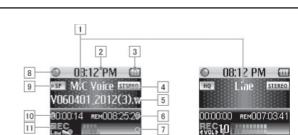

- 12
- 1 録音ソース表示 2 時刻表示 ③ バッテリー表示
- 4 ステレオ/モノラル表示 5ファイル名表示 6 残録音時間表示
- 団録音レベルメーター
- 8 録音状態表示 9録音品質表示
- 10録音経過時間 ロモード表示 (REC) 12 感度(MIC Voice)/

録音ボリユーム値(Line)

録音レベルメーターの見かたと設定

- ・ 録音レベルは、音量の大小を色分けされた録音レベルメーターで確 認します。以下を参考にして、録音レベルを調整してください。
- ・ 録音レベルメーターが水色から黄色の範囲で動くときは、ほぼ適正 な音量で録音されます。赤のレベルに達すると、音に歪みが生じる 場合があります。LINE IN、マイク音楽モードでは、録音ボリューム で録音レベルを調整します。マイク音声モードでは録音感度を切り 替えます。



・ 録音の各種設定を以下のように設定しているときは、録音レベル メーターの左側の表示色がグレーとなり、その範囲内では無音とし て判定されます。

| 録音ソース | 録音設定 |
|-------------------|-----------|
| LINE IN | オートトラック |
| マイク(音楽:MIC Music) | オートトラック |
| マイク(音声:MIC Voice) | VAC 高 / 低 |

・ ヘッドホンをヘッドホン端子に接続して録音する音を聴くことがで きます。


1トップメニュー画面を表示して <</r> △/▽で録音メニューを選び、○を押す

サブメニューが表示されます。


3 音声モードまたは音楽モードを選び、 ●を押す モードが切り替わります。 録音画面に音声モード「MIC VOICE」、音楽

モード「MIC MUSIC」と表示されます。

- 4 録音感度またはボリュームを設定する ・音声モード: サブメニューから感度を切り替え ます。詳しくは本紙の「録音機能
- ださい。 ・音楽モード:録音画面で✓ / ▷ を押し、 録音ボリュームを 調節します。



録音画面が表示され、録音が始まります。 (録音状態表示が、赤●に変わります。) 録音を一時停止/再開するには



オートトラック、VAC「高」「低」に設定しているときは働きません。 録音を停止するには

REC ボタンを押す(録音状態表示が、グレー

©に変わります。)

や録音品質を選ぶ」を参照してく

録音したファイルを再生するには

マイク録音の品質や録音の機能を設定できます。

本紙の「録音ファイルを再生する/削除する」をご覧ください。 録音機能や録音品質を選ぶ

1 録音画面で ○ を長押しする サブメニューが表示されます。

2 < / | ▷ でアイコンを選び、 △ | ▼ で機能を切り替える モード別に、録音環境に合わせて機能や品質を切り替えます。 音声モード

低:1~2人の会話を録音するとき

オフ:VAC 機能を無効にします

高:多人数での会議などを録音するとき

低: 無音検出レベルを低く設定します

高: 無音検出レベルを高く設定します

感度 🔏

■手順2の画面

音声モード

🔊 🖇 🎤 🤌

音楽モート

音楽モード トラック マニュアルトラック:手動でトラックを分けるとき オートトラック:無音を区切りに、自動でトラックを マーク 🎝 分けるとき オン:マイクに風が当たることで生じるノイズを軽減 ウィンド したいとき カット 🌉

音声 / 音楽モード共通:品質

| モード | 品質 | ビット レート | コーデック | STEREO /MONO |
|-----|---------------|------------|-------|-------------------|
| EP | さらに長時間 録音用 | 32kbps | | MONO (L チャンネル) |
| LP | 長時間録音用 | 64kbps | WMA | |
| SP | 標準 | 96kbps | | STEREO |
| HQ | 高音質 | 128kbps | | |

3 ○ を押して決定する 録音画面に戻ります。

- 音声モード VAC 機能について
- 3 秒以上音のない状態が経過すると一時停止し、次に音が入った時 点で録音を再開します。1時間以上音がない状態が続くと録音を自 動終了します。
- ・ VAC を「低」に設定した場合は、小さな音でも検出しやすくなるため、 雑音が多い環境では録音が自動で一時停止しないことがあります。 VAC 機能は周囲の環境により左右されますので、事前にテストした

3秒の無音を検出することによって、曲毎に自動的にトラックマー

ク (曲番号) を付けることができます。Track001,Track002・・・最大

上で、録音環境に合わせて感度を切り替えてください。

音楽モードオートトラックについて

Track999 自動作成します。 3秒以上無音があっても、3秒で一時停止し、待機状態になります。 次の音を検出すると次のトラックとして録音を再開します。待機状態 が1分を経過した場合は録音を終了します。

レベルメーターがグレーを表示しているときも無音と検出されますの で録音レベルを調整してください。

録音する音 無音 本機のファイル Track001.wma Track002.wma

- トラックの空白時間は3秒になります。 無音が3秒未満
- 3秒未満の無音は検出されません。同じトラックとして作成されます。
- 録音後のファイルを本機で編集することはできません。

録音ファイルを再生する/削除する

- / ▽ でフォルダメニューを選び、○ を押す
- **2** △ / ▽ で [record] フォルダを選び、 ラジオ録音 **FM** - (周波数)
- マイク録音 **MIC MUSICー(**年月日**_**時分) L □ ¥0ICE **3** △ / ▽ で再生したいファイルを選び、

●を押す

ます。

外部機器録音 □LINE-□(年月日_時分)

再生が開始されます。 手順 3 でフォルダを選んで ○ を長押し

✓ / ▷ で「再生」を選び、○ を押すと再生画面が表示され、フォ ルダ内のトラックが順に再生されます。(サブフォルダも含む。)

1 上記の手順 2 でファイルまたはフォルダ

- を選び、○を長押しする サブメニューが表示されます。
- **2** < 1 > で「削除」 を選び、 を押す
- 確認のメッセージが表示されます。 **3** < 1 > で「YES」を選び、○を押す 選んだファイルまたはフォルダが削除され



■手順2の画面

■手順1の画面

■手順3の画面

060401_2012

→Track001.wma

♪Track002.wma

フォルダ

ます。よろしいで すか? YES NO




ファイルを削除し

すると、サブメニューが表示されます。 ・無音が3秒以上 3秒 待機状態 録音ファイルを削除するには

録音画面に「Line」と表示されます。 2 本機にヘッドホンを接続し、外部機器を再

生して音量を確認する 外部機器のヘッドホン端子から録音して いる場合、音量が低いときは、外部機器側 の音量を上げます。

3 本機で < / / ▶ を押して録音ボリューム (1~16) を調整し、適切な音量を決定する 本機に接続したヘッドホンで、本機のレベ ルメーターと音量を確認しながら録音レベ ■手順3の画面 ルを調整します。(詳しくは本紙の「録音 レベルメーターの見方と設定」をご覧くだ さい)



・トラックマークを「オートトラック」に 設定しているとき:

音を検出して録音が始まります。(録音状 態表示が、赤●に変わります。) 曲間の無音部分を検出して、自動的に曲

ごとにトラック番号を更新します。

トラックマークを「マニュアルトラック」に設定しているとき。 すぐに録音が始まります。 ○ を押すとトラック番号を更新します。

録音を一時停止/再開するには

▶ を押す (一時停止中は が表示されます。 録音を再開するには もう一度 ▶□ を押してください。オートトラックに設定していると きは働きません。)

録音を停止するには

REC ボタンを押す(録音状態表示が、グレー●に変わります。)

録音したファイルを再生するには

本紙の「録音ファイルを再生する/削除する」をご覧ください。

LINE OUT/

ヘッドホン端子

LINE IN端子に接続

Line stereo

08:12 PM

Track001.wma

00:00:03 REM007:58:54

REC10

■手順 4

録音内容は、フォルダメニューの [record] フォルダの下の [LINE] フォルダに保存されます。録音した年月日に応じて「年月日」 時分」とフォルダ名が付けられ、そのフォルダの中にトラック マークごとに Track001.wma、Track002.wma …とファイル名が付 けられます。(最大 Track999.wma)

1 つのフォルダには、録音開始から停止までのトラックを保存し ます。途中で録音を停止した場合は、同じ音楽 CD や MD などで 再度録音しても、別のフォルダにトラックが保存されます。999 トラック作成された後は、録音が終了します。

・長時間録音する場合はあらかじめフル充電しておいてください。 録音途中での充電池の残量不足による録音停止を防げます。 ・充電池の持続時間は、フル充電で約 15 時間(録音フォーマット

WMA 形式) です (ご使用の条件により異なります)。 本機に入力される音量が小さいと、①音を検出できず録音が開 始されない②録音した音が小さい③トラックマークが「オート トラック」のとき、録音した曲が分割されたり、音とびのよう に音が途切れたりすることがあります。録音を開始する前に、 必ず外部機器側の音量を確認して適切な録音レベルに設定して ください。

🙊 08:12 PM 📟

--MHz **▼** 5 ▶

--MHz ◀ 15 ̈►

録音機能や録音品質を選ぶ

LINE 録音の品質や録音の機能を設定できます。

1 録音画面で ○ を長押しする

サブメニューが表示されます。 2 < / | > でアイコンを選び、 △ | ▼ で機 能を切り替える

録音環境に合わせて機能や品質を切り替え

品質 🐇

| モード | 品質 | ビット レート | コーデック | STEREO/MONO |
|-----|--------|------------|---------|-------------|
| LP | 長時間録音用 | 64kbps | | |
| SP | 標準 | 96kbps | WMA | STEREO |
| HQ | 高音質 | 128kbps | | STEREO |
| PCM | 高音質 | _ | リニア PCM | |

■手順2の画面

હૈંું⊅

08:12 PM

受信感度 標準

★MEDCY EF

■手順2の画面

ステレオ

08:12 PM C

★ Mengyer

トラックマーク

マニュアルトラック:手動でトラックを分けるとき オートトラック:無音を区切りに、自動でトラックを分けるとき

3 ○ を押して決定する

オートトラックについて

3 秒以上の無音を検出することによって、曲毎に自動的にトラックマー ク (曲番号) を付けることができます。Track001,Track002・・・最大 Track999 自動作成します。

レベルメーターが表示していない、またはグレーを表示しているとき も無音として検出されますので録音レベルを事前に調整してください。

・無音が3秒以上~10秒未満(検出までの3秒も含む)

3秒から10秒 無音 外部機器の曲 本機のファイル 🗲 Track001.wma Track002.wma

・無音が10秒以上(検出までの3秒も含む)

曲間の無音が10秒(3秒含む)経過した場合は、一時停止し、待機 状態になります。

次の音を検出すると次のトラックとして録音を再開します。

待機状態が1分を経過した場合は録音を終了します。

・無音が3秒未満 3秒未満の無音は検出されません。同じトラックとして作成されます。

・録音した後のファイルを、本機で編集することはできません。

録音時間について XA-C109-B/-S(1GB) XA-C59-A/-R(512MB) 約 15 時間 約 33 時間 LINE IN LP(64kbps) SP(96kbps) 約 22 時間 約 10 時間 約 7.5 時間 HQ(128kbps) 約 16 時間 PCM 約90分 約40分 Іміс 約 67 時間 約31時間 EP(32kbps)3 約 15 時間 LP(64kbps) 約 33 時間 SP(96kbps) 約 22 時間 約 10 時間 HQ(128kbps) 約 16 時間 約 7.5 時間 約 33 時間 約 15 時間 LP(64kbps) 約 22 時間 約 10 時間 SP(96kbps)

* EP はモノラルです。

HQ(128kbps)

メモ 実際の録音時間は録音品質とメモリ容量により異なる場合があり

約 7.5 時間

|約 16 時間

FM ラジオを受信する

トップメニュー画面を表示して ◁ / ▷ / △ / ▼でラジオメニューを選び、○を押す



マニュアルモードで選局する

1 < / / ▶ を押して聴きたい放送局の周波数を選ぶ 長押しすると次に受信できる放送局を選びます。

マニュアルモードにするには

本紙の「選局モードを切り替える」をご覧ください。 FM ラジオ受信をやめるには

◆ を押してトップメニュー画面に戻る

FM ラジオの音声を一時的に消す(ミューティング)には

▶ を押す (MUTING が表示されます。もう一度 ▶ を押すと、再 びFM ラジオの音声が出るようになります。)

自動で放送局を登録して選局する

1 ○ を長押しする

サブメニューが表示されます。

2 < 1 ▷ で「オートプリセット」 **を**選び、

波数から順番に登録されます。(最大20局)

3 < / / ▶ を押して聴きたい放送局を選ぶ

選局が始まり、受信できる放送局が低い周

■手順3の画面



で選局する)で登録したい周波数を選び、

お好みの放送局をプリセット登録する(最大20局)

「オートプリセット」で登録されなかった放送 ■手順2の画面 局や特定の周波数を、必要に応じてプリセッ ト登録します。

1 マニュアルモード (⇒マニュアルモード を押す

チャンネルセットモードになります。(○ を長押 ■手順4の画面 しし、サブメニューから「チャンネルセット」

を選んでも同じ操作ができます。) 2

② / ▷ で登録したいプリセット番号を選ぶ 画面の左下にすでに登録されている周波数 が表示されます。

3 ○ を長押しする

サブメニューが表示されます。

4 < / / ▷ で「セット」 **■** を選び、 ○ を押す 周波数がプリセット番号に登録されます。

「クリア」
素を選んで
○を押すと、登録が削除されます。

選局モードを切り替える

マニュアルモードとプリセットモードを切り替えます。必要に応じて モードを選択してください。

1 ○ を長押しする

サブメニューが表示されます。

2 ◁/ ▷ で 「マニュアルモード」 または 「プリセットモード」 を選び、 を押す

受信感度を切り替える

オートプリセット時やマニュアルモードで選 ■手順2の画面 局するときにうまく受信できないときは、受 信感度を切り替えます。

1 ラジオ画面で ○ を長押しする

3 △ / ▼ で 「高」と「標準」を切り替え、 ●を押す

感度が切り替わります。

ステレオ/モノラルを切り替える

ステレオモードでは、受信状態が悪いと雑音 が入り、聞き取りにくいことがあります。こ のようなときには、モノラルモードにすると 雑音が軽減され、聞き取りやすくなります。

1 ラジオ画面で ○ を長押しする サブメニューが表示されます。

2 < 1 ▷ で「ステレオ/モノ」 **2** を選ぶ

3 △ / ▽ で「ステレオ」と「モノ」を切り替え、 ○ を押す 選んだモードに切り替わります。

メモ

・本機はヘッドホンが FM アンテナの役割をしています。受信状態 が悪い場合は、なるべくコードを伸ばした状態で、ヘッドホン 端子に挿してください。

ミューティング中に REC ボタンを押すと、FM ラジオの音声が出 て録音を開始します。

LINE IN 端子にオーディオケーブルを接続していると、ラジオ画 面は表示されません。

「オートプリセット」を実行すると、それまで登録されていたプ リセットはすべて削除されます

FM ラジオを録音する

↑ ラジオ画面を表示し、録音したい周波数を選局する

2 REC ボタンを長押しする

録音画面が表示され、録音が始まります。(録音状態表示が、赤● に変わります。)

録音を一時停止/再開するには

▶■を押す(一時停止中は■■が表示されます。録音を再開するには もう一度 ▶ を押してください。)

ファイルを分けて録音するには を押す

○ボタン押す ○ボタン押す ファイル 1 ファイル 2 ファイル 3 新しいファイル 新しいファイル ・録音した後のファイルを、本機で編集することはできません。

録音を停止するには

REC ボタンを押す(ラジオ画面に戻ります。) 録音したファイルを再生するには

本紙の「録音ファイルを再生する/削除する」をご覧ください。

録音内容は、フォルダメニューの「record」フォルダ下の「FM」フォルダ内で、周波数別にフォルダ保存されます。録音した年月日 に対応して「年月日 _ 時分 .wma」と、WMA 形式でファイル名が 付けられます。

2006年04月01日20時12分周波数81.30MHzの場合: 「081_30」フォルダの中に「060401_2012.wma」という名前のファ イルができます。

録音の品質を変更することができます。付属の CD-ROM 収録の 取扱説明書「設定する」にある「ラジオの録音品質を設定する」 を参照してください。

困ったときは

ビクターサービス窓口へのお問い合わせの前に、以下をご確認くださ い。また、本機の表示窓にメッセージが表示されたときは、「メッセー ジ一覧」もご確認ください。

プリセット番号が切り替わり、登録された周波数の放送を受信しま

| こんなときは | 次の点を確認してください |
|--|---|
| 内蔵充電池の持続時間が 短い | ・十分に充電されていますか。バッテリーインジケーターが 口になるまで充電してからご使用ください。 ・内蔵充電池が寿命の場合があります。サービス窓口に相談し、必要な場合は新しい充電池と交換してください。 |
| 自動的に電源が切れる | ・自動電源オフ機能が設定されています。 |
| パソコンが起動しない | パソコンによっては、本機が接続されていると、パソコンが起動しないことがあります。本機を外してパソコンを起動してから、本機を接続してください。 |
| 表示窓の表示が 点灯しない | ・充電されていません。内蔵充電池を充電してください。・省電力設定が「オン」になってませんか。 ○ を押してください。 |
| 充電しても表示窓に 「Low Battery」、 「Low Battery Charging」と | ・充電したまま約3分~5分お待ちくだ さい。表示可能になったら自動で画面 を表示します。 |

お買い上げ時の設定に戻す(リセット)

保存しているデータは削除されません (時計、日付設定はリセットされません。)

/ △ / ▼ で設定メニューを選び、 ○ を

「設定」画面が表示されます。

2 △ / ▽ で「リセット」を選び、 ○ を押す **3** < 1 ▷ で [YES] を選び、 ○ を押す リセットが実行されます。

操作を途中でやめるには 上記の手順 **3** で「NO」を選び、 ○ を押す

本機が動作しなくなったときは

↑ 先の細いもの(ピンやまっすぐに伸ばした ペーパークリップなど)で本機の左側面のリ セットボタンを押す



■手順1の画面

/ ご注意

・パワーオフ時「終了します」メッセージが出ている間はリセット トボタンを押さないでください。本機のメモリが破壊されるこ とがあります。

本機のメモリを初期化する(フォーマット)

本機のメモリを初期化(フォーマット)できます。初期化すると、記 録された音楽/音声ファイルや画像データはすべて消去されます。ご 注意ください。

1トップメニュー画面を表示して ◁ *I* ▷ *I* △ *I* ▽ で設定メニューを選び、 を押す

「設定」画面が表示されます。

2 △ / ▽ で「システム」を選び、 ○ を 押す

3 △ / ▽ で「フォーマット」を選び、 ○ を すか?

「システム」画面が表示されます。

「フォーマット」画面が表示されます。 **4** < 1 ▷ で [YES] を選び、 ○ を押す

ライセンス消去確認画面が表示されます。 5 (ライセンス付き音楽ファイルが含まれて いる場合) 必要に応じて または「NO」を選び、○を押す

「YES」を選択すると、配信音楽ファイルの ライセンス情報が消去されます。 「NO」を選択すると、配信音楽ファイルの よろしいですか? ライセンス情報は消去せずに、フォーマッ トします。 配信音楽ファイルを含んでいる場合は、

6 < 1 ▷ で [YES] を選び、 ○ を押す メモリが初期化されます。

トップメニュー画面に戻るには

◆ を長押しする

「NO」を選択してください。

確認画面が表示されます。

YES NO ■手順5の画面 ライセンスも初期

■手順1の画面

設定

■手順4の画面

全データを消去し

ます。よろしいで

■手順6の画面

化しますか?

YES NO

YES NO

メッセージー覧

表示される

表示窓に表示されるメッセージに応じて、以下の対処方法を確認して

ください。

| システムエラーメッセージ | | | |
|------------------------------|-------------------------------------|---|--|
| 表示メッセージ | 内容 | 対処 | |
| FS Critical Error | ファイルシステムに 異常が発生している。 | お買い上げの販売店さ たはビクターサービス 窓口にご相談ください。 | |
| SYS Error: □□ (□□: エラー番号) | システムに異常が発生している。 | フォーマットもしくは「XA-C Series アップデータ」を使用して「初期化」してください。それでも問題が多生する場合は、お買い上げの販売店またはとクターサービス窓口にご相談ください。 | |
| ı | File systemが壊れて います。 | フォーマットしてくた さい。 | |
| ディスクチェック中 | ファイルシステムに 問題が発生している ため、修復します。 | | |

その他のメッセージ

| 表示メッセージ | 内容 | 対処 | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|---|--|
| Battery Error | 内蔵充電池に異常が 発生している。 | お買い上げの販売店 にご相談ください。 | |
| System File Error | システムファイルが ありません。 | 「XA-C Series アップ データ」を使って、「初 期化」してください。 | |
| Low Battery | 本機の電池残量がない。 | 本機を充電してください。 | |
| Low Battery Charging | 充電中ですが、まだ 本機を動作すること ができませ h 。 | もうしばらく、充電 を継続してください。 | |
| Low Temp. (<u>M</u> を表示) | 本機の温度が低い。 | 温度が動作可能範囲 (0°~40℃) に上 がるまでお待ちくだ さい。 | |
| High Temp. (M を表示) | 本機の温度が高い。 | 温度が動作可能範囲 (0°~40°C) に下がる までお待ちください。 | |
| ライセンスがありま せん。PC と再同期し てください | ライセンスの切れた 配信曲を再生しよう といている。 | パソコンと同期をと り、ライセンスを取 得してください。 | |
| 再生出来ません | 再生できない音楽 ファイルを再生しよ うとしている。 | このファイルをス キップして、次のファ イルを再生します。 | |
| 表示出来ません | 表示 できない 画像 ファイルを表示しよ うとしている。 | | |
| 録音を終了しました | 自動で録音を停止した。 | 必要な場合は、再度 録音してください。 | |

表示メッセージ 空き容量がありませ┃録音の空き容量がな┃ファイルを消して空 き容量を増やして くなった。 ださい。 | 24 時間以上録音を続 | 再度録音してくださ 最大録音時間を超え ました けた。 最大トラック数を超| トラックマークで 999 再度録音してくださ えました ファイルシステムに 強制的にフォーマット Format Storage? 問題が発生している。 フォーマットが実行さ れます。すべてのデー タが消去されます。 最大登録数を超えまトラック、ファイル、本機からデータを削 ディレクトリの最大 除してください。 数を超えました。

仕様

| 型名 | XA-C109-B/-S | XA-C59-A/-R | |
|------------------------------|---|-------------------------------|--|
| 形式 | デジタルオーディオプレーヤー | | |
| 内蔵メモリー容量 | 1GB | 512MB | |
| 最大保存曲数 | 約 500 曲 (WMA 64kbps 4分/1曲) | 約 230 曲 (WMA 64kbps 4分/1曲) | |
| 再生対応 フォーマット ^{*1} | MP3 (8kbps \sim 320kbps, 8kHz \sim 48kHz, VBR) / WMA (8kbps \sim 320kbps, 8kHz \sim 48kHz, VBR) / WMA-DRM10/WAV (16bit, \lor \Box \nearrow PCM、8kHz \sim 48kHz) | | |
| 画像対応 フォーマット | JPEG 対応、プログレッシブ JPEG 非対応 | | |
| FM 受信周波数 | 76.0MHz \sim 90.0MHz (TV:1CH \sim 3CH) | | |
| チャンネル数 | 2 チャンネル・ステレオ | | |
| 再生周波数特性 | 30Hz ∼ 20kHz | | |
| 実用最大出力 | 11mW + 11mW (JEITA*/DC) 32 Ω | | |
| 動作温度 | 0°C~ 40°C | | |
| 最大外形寸法 | 幅 44.8mm ×高さ 86.3mm ×奥行き 12.3mm 幅 44.0mm ×高さ 86.0mm ×奥行き 11.7mm (突起部を含まず) | | |
| 質量 | 49g | | |
| 電源 | 内蔵リチウムイオン充電池 | | |
| 充電時間 | 約3時間 5V/500mA 供給可能な USB ポートまたは、専用 の USB AC アダプター(AA-R511)を使用してく | | |

*1 サンプリング周波数とビットレートの組み合わせによっては、正常 に再生できない場合があります。

ださい。

VBR:可変ビットレート

メモ

地上アナログテレビ放送は2011年7月までに終了することが、 国の法令によって定められています。地上アナログテレビ放送終 了後は、テレビの音声を聴くことはできません。

電池持続時間

| 再生時 | MP3 (128k | (bps) | 約 21 時間 |
|----------|-----------|-------|---------|
| (JEITA*) | WMA (128 | kbps) | 約 20 時間 |
| | PCM | | 約 23 時間 |
| | FM | | 約 17 時間 |
| 録音時 | LINE IN | WMA | 約 15 時間 |
| | | PCM | 約 18 時間 |
| | MIC | | 約 12 時間 |
| | FM | | 約 11 時間 |

* JEITA は、電子情報技術産業協会の規格による数値です。

・録音時の電池持続時間は計算値です。

・上記は、満充電時の連続動作時間です。周囲の温度や使用状況 により、動作時間は異なります。

・電池持続時間は、「サウンド設定:オフ」、「表示設定:省電力モー ド」に設定されているときの目安です。著作権保護されたコン テンツの再生を除きます。

本機の仕様および外観は、改善のため予告なく変更することがありま す。